

表示輪輻的寬度


表示最少有幾個輪輻

注意這個下拉選項，先選此處，再配外面。
分別配完4個選項，切勿先點下面，


如果要全部鋪銅，請分別把4個下拉
選項配置成為flood over



輪輻寬度為0.3MM時的顯示

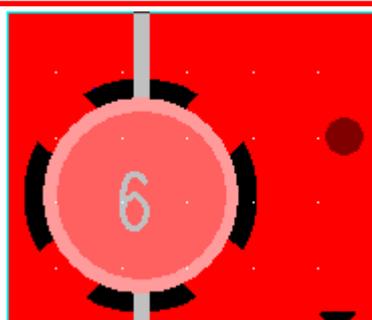

輪輻寬度為1MM時的顯示

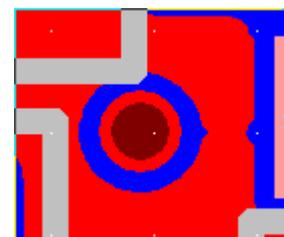

輪輻寬度為2MM時的顯示
此時已經錯誤了